

DWL-8600AP

Version 1.0

無線基地台

安裝說明書

包裝內容物



無線基地台



電源供應器



電源供應線



PoE轉換器



壁掛架



乙太網路線



Console線纜



光碟片

注意：使用非包裝內所附的電源供應器將有可能對您的機器帶來負面的影響並將取消產品的保固。

若上述物件有遺缺，請盡快連絡您的經銷商。


系統需求

最低系統需求：

- 光碟機
- 已安裝網路卡，並具備Windows®、Macintosh®或Linux-based作業系統的電腦
- Internet Explorer 6.0或Mozilla Firefox® 3.0或Chrome 2.0或Safari 2.0以上

硬體一覽

LED燈號解說

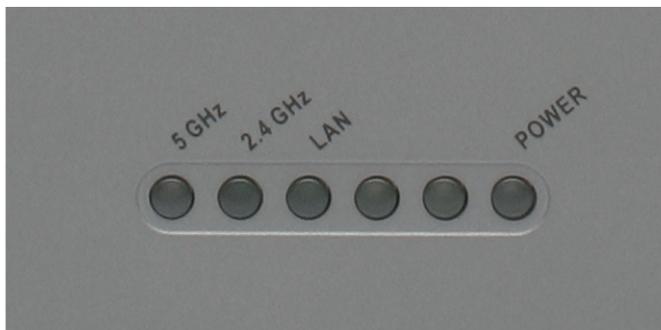

5 GHz - 運作於5GHz無線頻段時會亮起。有5 GHz無線資訊的傳輸時將閃爍。

2.4 GHz - 運作於2.4GHz無線頻段時會亮起。有2.4GHz無線資訊的傳輸時將閃爍。

LAN - 無線基地台連接至路由器或切換器時會亮起。檔案傳輸時會閃爍。

POWER - 開機過程中將閃爍。一旦開機完畢，將恆亮著。


硬體安裝



* 2.4GHz天線連接頭位於無線基地台的另一端

您可透過下述方式供電至您的無線基地台：

1. 使用包裝內所附之電源供應器和電源供應線
2. 將乙太網路線的一端連接至無線基地台並將另一端連接至PoE切換器

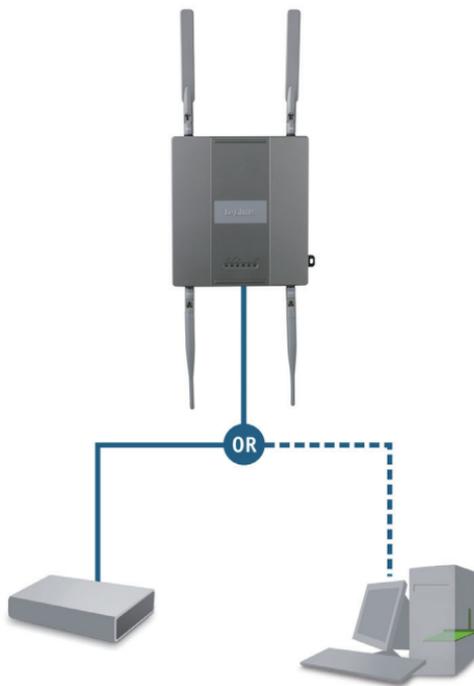


您可依下述方式透過電腦來設定並管理無線基地台：


1. 將您的電腦透過一條網路線直接與無線基地台連線
2. 將無線基地台連接至一台路由器或切換器，並確認您的電腦也已連接至同一台路由器或切換器

壁掛架的使用


步驟一：將內附的螺絲柱插入牆內

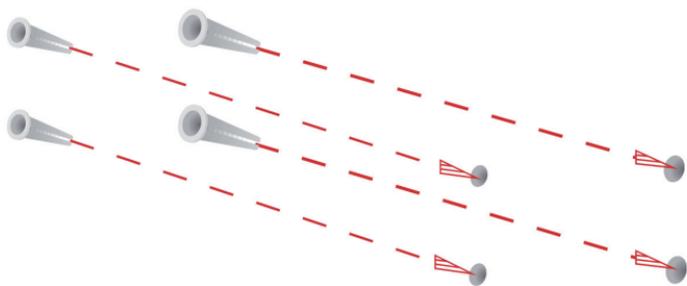

步驟二：使用包裝內所附之螺絲釘將壁掛架鎖在牆上

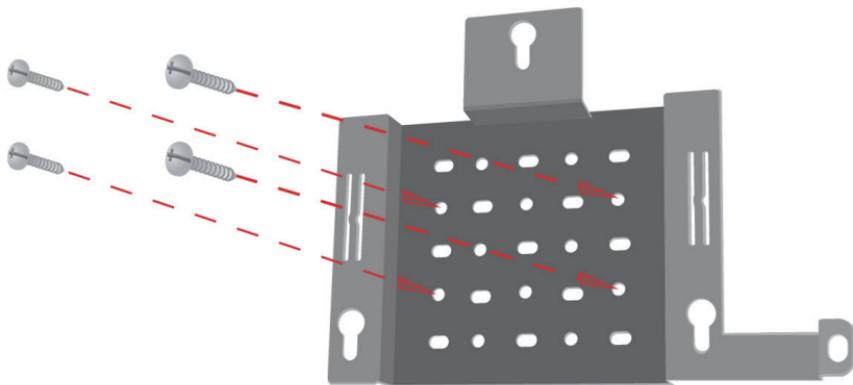


步驟三：將所剩的螺絲鎖入無線基地台的背面

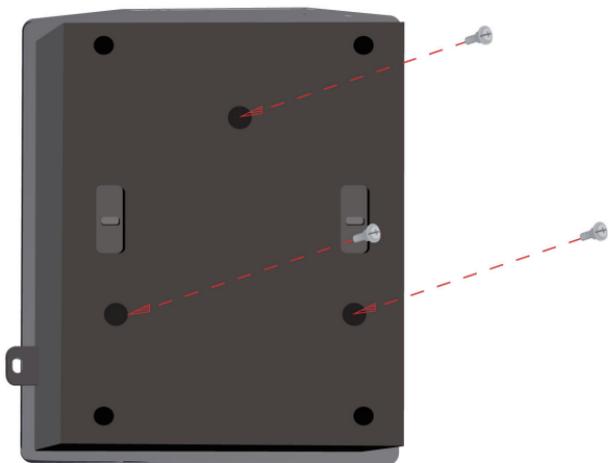

步驟四：將無線基地台架上壁掛架上



步驟五：將基地台滑入壁掛架的孔來鎖定它

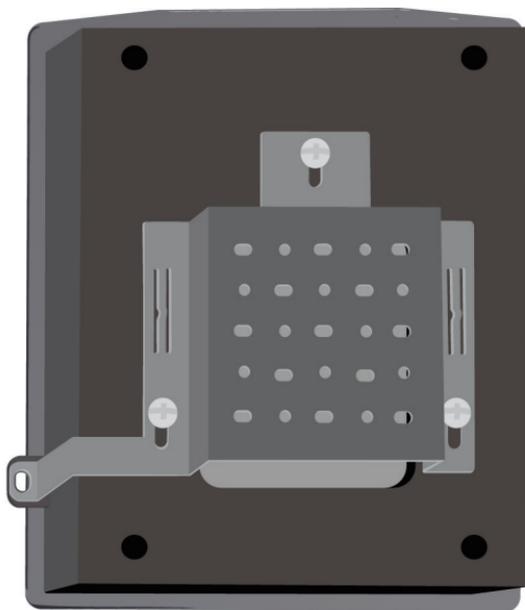

您的安裝已完成

D-Link 友訊科技 台灣分公司 技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題，台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式與D-Link台灣地區技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間：週一至週五，早上9:00到晚上9:00

(不含周六、日及國定假日)

網站：<http://www.dlink.com.tw>

電子郵件：dssqa_service@dlink.com.tw

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考**D-Link**網站，全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限、台灣區維修據點查詢，請參考以下網頁說明：

<http://www.dlink.com.tw>

產品維修：

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

備註

備註

D-Link[®]



Ver. 1.00(TW)
2012/05/17